








Kas te soovite taastada tehase seadeid?

	Algseadete taastamiseks vajutage ja hoidke all nuppu  , siis hoidke korraga all nuppe  ja  3 sekundi vältel. See tähendab, et vahetumisajad ja sättepunktid on uuesti seatud vaikeväärtuste peale. Hoiatus: Kõik individuaalseadistused tühistatakse!		
	Vaikeväärtused Temperatuuri sättepunkt tavarežiimil: 20°C Temperatuuri sättepunkt energiasäästurežiimil: 8°C		
	Päev/ad	Tavarežiim	Energiasäästurežiim
	E (1) R (5)	6:00 – 8:00 h; 17:00 – 22:00 h	22:00 – 6:00 h; 8:00 – 17:00 h
	L (6) P (7)	7:00 – 22:00 h	22:00 – 7:00 h

Taastamaks algseadeid, vajutage ja hoidke all nuppu , siis vajutage ja hoidke korraga all nuppe  ja  3 sekundi vältel. Kõik individuaalseadistused viiakse tagasi standardseadetele.

Kas märk ilmub ekraanile? (Ainult patareidega töötavad mudelid)

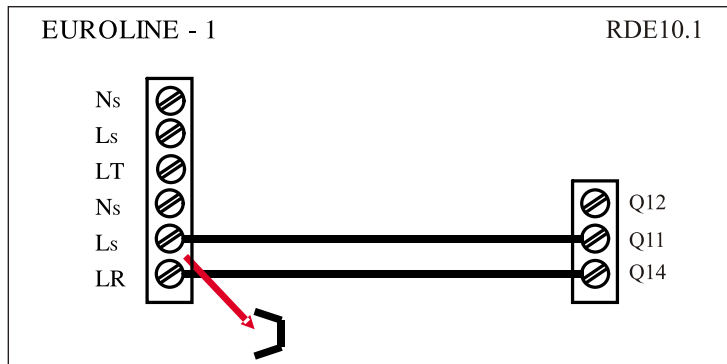
Kui see märk ilmub, peate asendama patareid uutega järgmise kahe nädala jooksul.

Kas te soovite patareisisid vahetada? (Ainult patareidega töötavad mudelid)

- Võtke kaks AAA, 1.5 V patareid.
- Eemaldage patareihoidja, seejärel patareid, asetage kohale uued patareid ja pange tagasi patareihoidja.
- Ettevaatust: Seadistuste infot säilitatakse ainult kuni kolm minutit!**
- Visake patareid ära ainult selleks ettenähtud kohas, vastavalt keskkonnakaitse nõuetele.

Näpunäited energiasäästuks mugavust ohvriks toomata

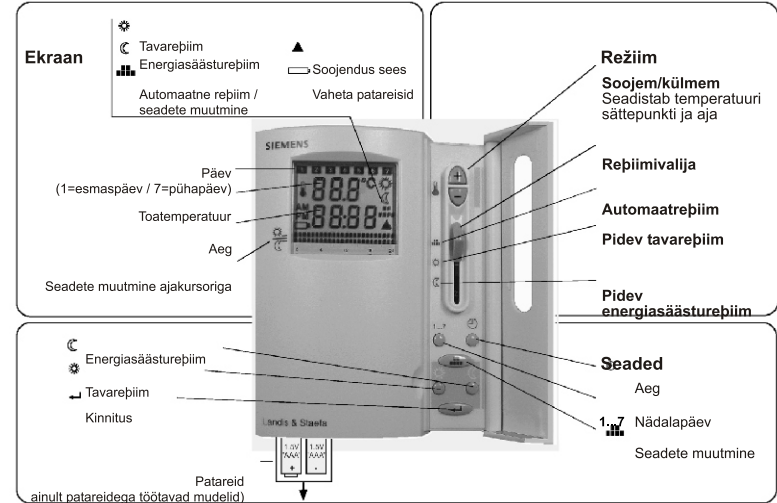
- Ärge laske toatemperatuuri tõusta kunagi üle 21°C.
- Seadke režiimivalija energiasäästurežiimile, isegi kui olete ära ainult lühikest aega.
- Õhutage tube ainult lühikesel ajal, kuid põhjalikult, avades aknad täielikult.



SIEMENS











Kasutamisujuhend Landis & Staefa RDE...

RDE. temperatuuriregulaator, mis lubab teil hoida toatemperatuuri igal ajal just teile sobiva. Mitmeid sisestatavaid valikuid saab seadistada täpselt teie nõuetele vastavateks. Te võite kasutada tehase seadistust või sisestada oma isikliku seadistuse, mis vastab teie vajadustele.



Esmakasutus kiirkäivitusega

Temperatuuriregulaator on tehases varustatud seadistatavate skeemide, aegade ja temperatuuridega. Toimige käivitamiseks järgnevalt:

	Eemaldage patareidelt must lipik. Kontrollige, et patareihoidja oleks õiges asendis. Temperatuuriregulaator lülitub sisse (ainult patareidega töötavad mudelid).
	Vajutage nuppu  . Vajutage nuppu  , et seadistada kellaaeg, ja vajutage kinnituseks  .
	Vajutage nuppu  . Vajutage nuppu  , et seadistada nädalapäev, ja vajutage kinnituseks  (1 = esmaspäev kuni 7 = pühapäev).
	Valige režiimiseadja abil vajalik töörežiim.

Kas te soovite kasutada automaatset seadistust?



Kui jah, seadke töörežiimi valija asendisse ☀☀☀. Te võite kasutada **automaatse ümberlülitusega** 7 päeva ajalülitit, valimaks tavarežiimi ja energiasäästurežiimi / väljas vahel.

Kas te vajate pidevat tavarežiimi?



Keerake töörežiimi valija tavarežiimile. See tagab seadme jätkuva töö normaaltemperatuuril. Ekraanil on sümbol ☀.

Kas te vajate pidevat energiasäästurežiimi?



Keerake töörežiimi valija energiasäästurežiimile. See tagab seadme jätkuva töö energiasäästutemperatuuril. Ekraanil on sümbol ☾.

Kas teie toad on liiga soojad / liiga külmad?



Nende nuppude vajutamisega tõstate või alandate temperatuuri 0.5°C võrra. Kõigepealt näitab ekraan valitud temperatuuri ja seejärel uuesti tegelikku toatemperatuuri.

Need valikud kehtivad ainult järgmise temperatuuri sättepunkti ümberseadistamiseni.

Kui te tunnete, et tehases seatud häälestus on teie jaoks liiga soe või liiga külm, peaksite reguleerima temperatuuri sättepunkti tavarežiimilt ☀ või energiasäästurežiimilt ☾ teie vajadustele vastavaks..

Kas te tahate muuta tavarežiimi või energiasäästurežiimi temperatuuri sättepunkte?



Toimige järgnevalt:

- Vajutage ☀ või ☾, kui te tahate muuta tavarežiimi või energiasäästurežiimi sättepunkte.
- → Sättepunkti näitaja ekraanil hakkab vilkuma.
- Vajutage nuppu, et muuta temperatuuri sättepunkte 0.5°C kaupa.
- Vajutades nuppu ⏪ või ⏩, sättepunkt salvestatakse ja väljutakse seadistusprogrammist.

Pange tähele:

Energiasäästurežiimis võib seadme **VÄLJA** lülitada. Toimige järgnevalt:

- Seadistage temperatuuri sättepunkt 5°C peale.
- Vajutage ja hoidke nuppu ⏪ all 4 sekundit.

Märk ☾ ei ilmu ekraanile.

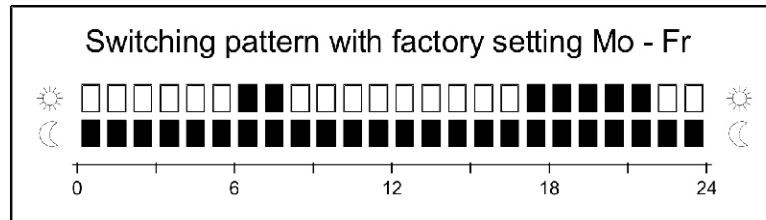
Külmumisohi!



Kas te tahate sisestada omaenda 7-päevast seadistatavat skeemi?

24st vertikaalruutude paaridest saab moodustada temperatuuriskeemi igaks päevaks. Iga paar märgib üht tundi. See tähendab, et temperatuuri muutmine võib toimuda iga 60 minuti järel.

Näide:



Automaatne režiimivahetus toimub vastavalt seadistatavale skeemile, kui režiimivalija on seatud asendisse ☀☀☀.

Toimige järgnevalt:



- Vajutage ☀☀☀ üks kord, et lülitada sisse seadistusprogramm. → Ekraanile ilmub kehtiv 1 päeva (esmaspäev) seadistatav skeem. Kõige vasakpoolsemad ruudud hakkavad vilkuma ning ekraanil kuvatakse kellaaeg 00:00.
- Vajutage nuppu ⏪, et seadistada vastava režiimi toimimise aeg.
- Režiimi toimimise aja seadistamiseks vajutage nuppe ☀ ja ☾.
- Vajutage ⏪ või ⏩, et salvestada seadistus ja liikuda järgmisele päevale.
- Kui kogu 7päevane seadistatav skeem on sisestatud, vajutage ☀☀☀ ja skeem salvestatakse.

Ettevaatust:

30 sekundit pärast viimast sisestust väljub temperatuuriregulaator seadistusprogrammist. Sel juhul ei salvestu viimased muutuva skeemi seadistused!

Kas te tahate muuta kellaaega?



Kellaaja seadistamine:

- Vajutage ⏪ üks kord → Ajanäit ekraanil hakkab vilkuma.
- Vajutage nuppu ⏪, et seadistada soovitud aeg.
- Vajutage ⏪ või ⏩, et salvestada seadistus ja väljuda seadistusprogrammist.